


Dtac Trinet Phone Joey Fit Selfie 4.5

คู่มือการใช้งาน

รู้จักการใช้งานโทรศัพท์

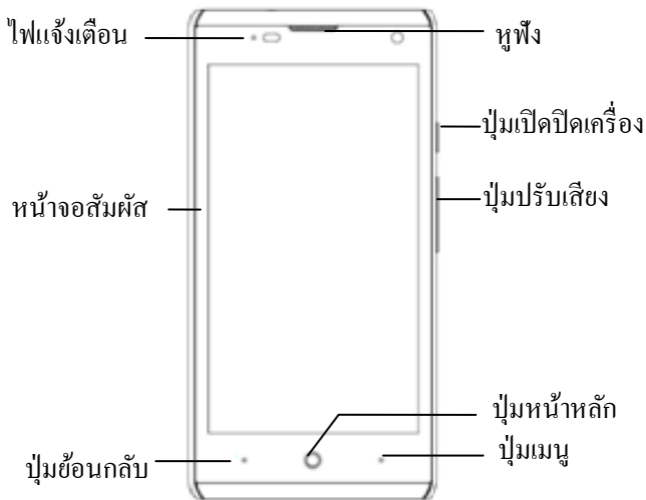

อธิบายการใช้งาน

ปุ่ม	การทำงาน
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง	กดค้างเพื่อเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกการเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินหรือกดเพื่อสลับโทรศัพท์ของคุณไปที่โหมดพักหน้าจอ หรือกดเพื่อเรียกหน้าจอในโทรศัพท์ขึ้นมา
ปุ่มหน้าหลัก	กดเพื่อกลับไปหน้าจอหลักจากโปรแกรม
ปุ่มเมนู	กดเพื่อเลือกหน้าจอปัจจุบัน
ปุ่มย้อนกลับ	กดเพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า
ปุ่มปรับเสียง	กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงขึ้นหรือลดเสียงลง

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดในเครื่องของคุณและ
ได้ชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว

- กดปุ่มเปิดปิดค้างเพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณ

- ในการกดปิดให้กดปุ่มค้างไว้แล้วจะมีตัวเลือกแสดง
ขึ้นมา จากนั้น เลือกปิดเครื่องแล้วกด OK

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก


ในการใช้งานครั้งแรกหลังจากการซื้อหรือตั้งค่าจาก
โรงงาน (คู่มือที่คัดแยกออกมาตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ -
ความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน) แนะนำให้
คุณทำการตั้งค่าบางอย่างก่อนที่จะใช้

เลือก Menu ใน โหมดสแตนด์บาย จากนั้นเลือกการตั้งค่า >
ภาษาและการป้อนข้อมูล > ภาษา เลือกภาษาที่คุณต้องการ
ที่จะใช้ถ้าจำเป็น

สวิตช์ไปยังโหมดการพักหน้าจอ

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โหมดพักหน้าจอเป็นโหมดที่ใช้พลังงานต่ำในขณะที่หน้าจอปิด อุปกรณ์ของคุณยังจะเข้าสู่โหมดดังกล่าวเอง เมื่อจอแสดงผลปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานสักพัก คุณสามารถเข้าสู่โหมดการพักหน้าจอโดยวิธีดังต่อไปนี้

กดปุ่ม Power เพื่อสลับไปยังโหมดการพักหน้าจอ
เปิดหน้าจอขึ้นมาบนโทรศัพท์

1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดใช้งานจอแสดงผลหน้าจอ
2. สัมผัสที่  ไอคอนและลากไปทางขวา

หมายเหตุ: หากคุณมีการกำหนดรูปแบบการปลดล็อก, PIN หรือรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (ดูบทที่เรียงลำดับจากการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ - ตั้งค่าความปลอดภัย) คุณ

จะต้องวาดรูปแบบหรือป้อน PIN / รหัสผ่านเพื่อปลดล็อก หน้าจอของคุณ

ควบคุมการสัมผัส

คุณสามารถใช้นิ้วในการควบคุมโทรศัพท์ของคุณ การควบคุมหน้าจอสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงได้ตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่

1.แตะปุ่ม, ไอคอน, หรือแอปพลิเคชันเพื่อเลือกรายการหรือเปิดการใช้งาน

2.ปิดหน้าจอเพื่อเลื่อนขึ้นลงทางซ้ายหรือขวา

3.สัมผัส ลากและวางเพื่อย้ายรายการผ่านหน้าจอ

4.แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อซูมภาพเข้า / ออก

หมายเหตุ: คุณสามารถดูหน้าจอโทรศัพท์ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพียงแค่ถือเครื่องตั้งหรือนอนตามแนว

บางหน้าจอไม่สามารถดูแนวนอนได้

หน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลักนอกจากจะมีไอคอนทางลัดแล้ว คุณยังสามารถตั้งวอลต์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชันลัดหรือลบบอกตามที่ต้องการได้

เพิ่มหน้าจอหลัก


สามารถเพิ่มหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณ โหลดเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งอื่น ๆ ได้โดยเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวา

การเลือกวอลต์เปเปอร์ของคุณ

1. กดปุ่มหน้าหลัก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
- 2.แตะปุ่มเมนูและเลือกวอลเปเปอร์
- 3.เลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการใช้เป็นวอลต์เปเปอร์ สำหรับภาพที่แกลเลอรีบางภาพอาจจะต้องตัดภาพ

4. เลือกตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์

เพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลักของคุณ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  ที่จะเข้าสู่หน้าจอ

แอปพลิเคชัน

2. ในรายการแอปพลิเคชันให้สัมผัสที่ไอคอนค้างไว้

จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ จากนั้นย้ายไอคอน

โปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ว่าง และปล่อยนิ้ว

ลบรายการออกจากหน้าจอหลักของคุณ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

2. แตะรายการที่คุณต้องการลบค้างไว้ จนไอคอนลบ

ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ

3. ลากรายการไปยังไอคอนลบและปล่อยนิ้วของคุณเมื่อ


รายการที่จะลบเปลี่ยนเป็นสีแดง

การแสดงสถานะและการเตือน

โทรศัพท์ของคุณบอกสิ่งที่คุณดำเนินการอยู่ด้วยการแสดง
ไอคอนทั่วไป ตามข้อมูลด้านล่าง

	เชื่อมต่อUSB		สายที่ไม่รับ
	โหมดบนเครื่องบิน		ความแรงสัญญาณ
	ชาร์จแบตเตอรี่		ข้อความใหม่
	โหมดประชุม		เครือข่ายWi-Fi
	ตั้งนาฬิกาปลุก		เสียงหูฟัง
	โหมดเงียบ		ค้นหาสัญญาณ
	ไอคอนบลูทูธ		เชื่อมต่อUSB
	ปิด Data		พบเครือข่าย Wi-Fi ใหม่

การใช้แผงการแจ้งเตือน

เตือนแถบสถานะลงมาจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน โดยคุณสามารถดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณ ข้อความใหม่และอื่น ๆ และ  เพื่อเปิดแผงทางลัดจากแผงแจ้งเตือน หากจะซ่อนแผง และที่ขอบล่างแผงและลากขึ้น



เปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้งาน


1. กดค้างที่ เมนู จากหน้าจอ โทรศัพท์จะแสดงแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้งาน
- 2..เลือกที่แอปพลิเคชันที่คุณต้องการที่จะเปิด

การโทร


การโทรออกมีอยู่ง่ายๆหลายวิธีดังนี้


โทรจากเบอร์โทรศัพท์

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > โทรศัพท์หรือแตะ 
ที่หน้าจอหลัก


2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ แตะ  เพื่อ
ลบตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง

3. แตะที่ไอคอนโทรออก

แนะนำ: การโทรระหว่างประเทศกดค้าง  เพื่อใส่ "+"
โทรจากรายชื่อ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > รายชื่อ

2. เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนรายชื่อและแตะชื่อผู้ติดต่อที่
คุณต้องการโทร เมื่อข้อมูลปรากฏให้เลือกหมายเลข
จากนั้นคลิกเลือกซิมการ์ดที่จะโทรออก

คุณสามารถค้นหารายชื่อ โดยแตะ  บนหน้าจอ

โทรจากบันทึกการโทรของคุณ

1.ถ้าคุณได้เปิดการโทรออกแล้ว ให้สัมผัสแถบบันทึกการโทรเพื่อเปิดบันทึกการโทร โดยสามารถเลือกเบอร์โทรออกหรือรับเข้าทั้งหมด เบอร์ที่ไม่ได้รับ เป็นต้น

2.แตะไอคอนโทรที่ด้านขวาของประวัติการโทรปัจจุบัน
โทรจากข้อความ

ถ้าข้อความที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร คุณสามารถโทรออกได้ขณะที่ดูข้อความ

1.กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การส่งข้อความ


2.แตะการสนทนาแล้วหาข้อความที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ

3.แตะไปที่ข้อความ โทรศัพท์จะแสดงรายการตัวเลือกการรับสาย

รับสาย


แตะที่ไอคอน  แล้วลากไปทางขวาเพื่อรับสาย

ปฏิเสธการรับสาย


แตะที่ไอคอน  แล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปฏิเสธสาย

ปิดเสียงโทร

ในระหว่างการเรียกคุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนของคุณเพื่อให้ฝ่ายสนทนาไม่ได้ยินเสียง แต่คุณยังสามารถได้ยินสนทนาอยู่

แตะ  เพื่อปิดไมโครโฟน หากต้องการเปิดไมโครโฟนของคุณให้กลับมาแตะ 


การเปิด/ ปิดลำโพง

แตะ  ในระหว่างการโทรเพื่อเปิดลำโพงและแตะอีกครั้งเพื่อปิด


จบการสนทนา

แตะ  เพื่อจบการสนทนา


รายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณและซิงค์รายชื่อในบัญชี Google หรือบัญชีอื่น ๆ ที่รองรับการซิงค์ เลือกดูรายชื่อ โดยกดหน้าจอหลัก > แตะ  > รายชื่อ


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

- 1.แตะ  ที่จากหน้าจอรายชื่อ
- 2.เลือกที่เก็บบันทึกผู้ติดต่อ
- 3.ใส่ชื่อที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่น ๆ และบันทึก

ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

- 1.แตะ  ที่หน้าจอรายชื่อ
- 2.ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา รายชื่อจะถูกเลือก



การส่งข้อความ


SMS (ข้อความ) ของคุณและ MMS (บริการส่งข้อความ
มัลติมีเดีย) ถูกรวมตัวไฟล์ในเมนู หน้าหลัก >  > ส่ง
ข้อความ

กล่องข้อความ


ข้อความทั้งหมดที่คุณส่งและรับจะถูกจัดรวมอยู่ในกล่อง
ข้อความเดียวกัน โดยข้อความจากหมายเลขเดียวกันจะถูก
จัดรวมในหัวข้อเดียวกัน คุณสามารถแตะที่หัวข้อเพื่อดู
การสนทนาที่ผ่านมาได้


การส่งข้อความ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การส่งข้อความ
2. แตะ  เพื่อสร้างข้อความใหม่

3.ใส่หมายเลขของผู้รับหรือชื่อ ขณะที่คุณพิมพ์ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น แต่ที่รายชื่อแนะนำเพื่อเพิ่มผู้รับ นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะ  เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อ

4.แตะที่พิมพ์ข้อความและใส่ข้อความที่ต้องการพิมพ์

- แตะปุ่ม Menu แตะเพื่อใส่ข้อความหรือรายชื่อ
- หากคุณกำลังส่ง MMS แตะเมนู หรือเลือก  เพื่อแนบรูปภาพ, วิดีโอ, เสียงหรือสไลด์โชว์

5.แตะ  เพื่อส่งข้อความของคุณ

หมายเหตุ: หากทำการแนบข้อความแล้วข้อความนั้นจะถูกแปลงเป็น MMS โดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกันถ้าคุณลบสิ่งทีแนบทั้งหมดข้อความ MMS เปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดาอัตโนมัติ

การตั้งค่าข้อความ


โทรศัพท์ที่มีการตั้งค่าข้อความเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที หากต้องการเปลี่ยนให้ แตะเมนู>


การตั้งค่า จากหน้าจอการส่งข้อความ

หมายเหตุ : จากหน้าจอการตั้งค่า SMS / MMS เลือกปุ่มเมนู แตะ> การตั้งค่ากลับไปตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความกลับไปเป็นแบบตั้งต้น

การตั้งค่าการป้อนภาษา



เลือกการตั้งค่าการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสโดยการกดที่ปุ่มเมนู> ตั้งค่า> ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหน้าจอหลัก ในส่วนของคีย์บอร์ดและวิธีการป้อนคุณสามารถเลือกการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ
ทำให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ
เครือข่ายขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณ
สามารถใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อเริ่มต้นในการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณหรือ Wi-Fi
การเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถเปิดใช้งาน / ปิดการใช้งาน
งานด้วยตนเอง เพียงแค่กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า >
การจัดการซิม > การเชื่อมต่อข้อมูล
การเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่
ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ
คุณทำการเลือกการใช้งานกับผู้ให้บริการของคุณ
นอกจากนี้หากไม่ได้ทำการตั้งค่าเครือข่ายไว้ล่วงหน้าบน
โทรศัพท์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อ
สอบถามข้อมูลที่จำเป็น


คุณสามารถดูการตั้งค่าโดยการกดปุ่มหน้าหลัก>
แตะ  > การตั้งค่า > เครือข่ายเพิ่มเติม > เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ > ชื่อแอดเดรสพอยต์

การเปิด *Wi-Fi*

อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถครอบคลุมพื้นที่ใช้งานได้
ประมาณ 300 ฟุต

1. กดปุ่มหน้าหลัก > แตะ > การตั้งค่า
2. คลิก  ถัดจากเมนู *Wi-Fi* เพื่อเปิด
3. คลิก  เพื่อปิดฟังก์ชัน *Wi-Fi*

การเชื่อมต่อกับ *Wi-Fi* เครือข่าย


1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > *Wi-Fi*

เมื่อ *Wi-Fi* ทำงาน, จุดเชื่อมต่อ *Wi-Fi* หรือ "ฮอตสปอต" ที่
โทรศัพท์ตรวจพบจะแสดงรายชื่อและตั้งค่าความปลอดภัย

2. แต่ละจุดเชื่อมต่อที่ต้องการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งระบบความปลอดภัยคุณจะต้องใส่รหัสผ่าน

ตรวจสอบสถานะ เครือข่าย Wi-Fi

คุณสามารถตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi โดยดูที่ไอคอน  ในแถบสถานะ

USB tethering และการ хотสไปต

แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ของคุณผ่านทาง USB หรือ хотสไปต Wi-Fi เคลื่อนที่

การเปิดใช้ USB tethering

แนะนำ: คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นควรตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

กดปุ่มหน้าหลัก> เมนู> ตั้งค่า> เพิ่มเติม> การเชื่อมต่อ
เครือข่ายและฮอตสปอต จากนั้นเลือกการเชื่อมต่อ
เครือข่าย

ปิดการใช้งาน USB tethering

กดปุ่มหน้าหลัก> เมนู> ตั้งค่า> เพิ่มเติม> การเชื่อมต่อ
เครือข่ายและฮอตสปอต จากนั้นยกเลิกการเชื่อมต่อ
เครือข่าย หรือสามารถถอดสาย USB ออก

เปิดใช้งาน Wi-Fi Hotspot

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเราเตอร์ไร้สายแบบพกพาใน
ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณกับคน
อื่น ๆ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

หมายเหตุ:

- เมื่อฟังก์ชันแบบพกพาฮอตสปอต Wi-Fi ถูกเปิดใช้

งานคุณจะไม่สามารถใช้งาน โทรศัพท์ของคุณในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

- คุณสามารถกำหนดค่าสล็อต Wi-Fi ดังนี้

1.เมนู> ตั้งค่า> เพิ่มเติม> การเชื่อมโยงเครือข่าย


และสล็อตสล็อต เลือก  ถัดจากสล็อตสล็อต Wi-Fi เพื่อ เปิดการใช้งาน

2.แตะ Wi-Fi สล็อตสล็อตเพื่อตั้งค่าและจัดการ

Wi-Fi hotspot จากนั้นคุณสามารถหาสล็อตบนอุปกรณ์ อื่น ๆ และเชื่อมต่อใช้งานได้

ปิดการใช้งาน Wi-Fi Hotspot


กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะเมนู> ตั้งค่า> เพิ่มเติม> การ

เชื่อมโยงเครือข่ายและสล็อตสล็อต เลือก  ถัดจาก


สล็อตสล็อต Wi-Fi เพื่อปิด

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณจะได้รับอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

กดปุ่มหน้าหลัก > แตะ  > เบราว์เซอร์

มีวิธีการในการเปิดหน้าเว็บหลายวิธี:

- แตะแถบที่อยู่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการเรียกดู จากนั้นแตะ  บนแป้นพิมพ์แบบสัมผัส
- แตะปุ่ม Menu > บัญคมาร์ค /ประวัติ และเลือกบู้คมาร์คหรือมีประวัติที่จะเปิด

ตัวเลือกในการเรียก

เมื่อคุณเรียกดูเว็บคุณยังสามารถทำต่อไปนี้ได้ :

- กดปุ่มเมนู > ปิดและเลือกออกเพื่อออกจากเมนู
- กดปุ่มเมนู > ที่ บัญคมาร์ค /ประวัติ และเลือกบู้คมาร์คหรือมีประวัติที่จะเปิด

- กดปุ่มเมนู > การตั้งค่าการกำหนดค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์

การใช้ บัญชีมาร์ค

หากคุณทราบที่อยู่เว็บที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีมาร์ค ที่คั่นหน้าเว็บที่เปิดและกดปุ่มเมนู > บันทึกไปยังบัญชีมาร์ค ให้บัญชีมาร์คชื่อและบันทึกไว้

แก้ไขบัญชีมาร์ค

1. แก้ไขบัญชีมาร์ค
2. แตะ เมนู > บัญชีมาร์ค /ประวัติ
3. เลือกรายการที่คุณต้องการที่จะแก้ไขและกดค้างจนเมนูทางลัดปรากฏขึ้น
4. เลือกแก้ไขบัญชีมาร์ค

5. แก้ไขป้ายชื่อหรือที่อยู่และจากนั้นแตะ **ตกลง** เพื่อบันทึก
ลบ บัญชีมาร์ค

1. เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

2. แตะ **เมนู > บัญชีมาร์ค /ประวัติ**

3. เลือกรายการที่คุณต้องการลบค้างไว้ในนั้นจนเมนูทาง
ลัดปรากฏขึ้น

4. เลือก **ลบบัญชีมาร์ค** และแตะ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์


แตะ **เมนู > การตั้งค่า** จากหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่จะเปลี่ยน
การตั้งค่าเบราว์เซอร์



บลูทูธ

บลูทูธคือการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น

โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความสามารถใน

การบลูทูธ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายในระยะ
ประมาณ 10 เมตร อุปกรณ์บลูทูธ จะต้องจับคู่ก่อนที่การ
สื่อสารจะดำเนินการ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า

2. คลิก  ถัดจากเมนูบลูทูธเพื่อเปิด เมื่อบลู
ทูธทำงาน ไอคอน  ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ


3. แตะ บลูทูธ โทรศัพท์ของคุณจะแสดงอุปกรณ์บลูทูธ
ทั้งหมดที่ตรวจพบเจอ

4. แตะที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการที่จะจับคู่กับและดำเนินการ
ตามที่ข้อความแสดง เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจะได้รับการจับคู่
ยอมรับการเชื่อมต่อแล้วถือว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์
แนะนำ: แตะที่ชื่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถค้นพบได้หากมีอุปกรณ์อื่นพยายามจับคู่อยู่

การถ่ายภาพด้วยกล้องของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันกล้อง เปิดโดยการกดปุ่ม หน้า

หลัก > เลือก  > กล้อง

และ  เพื่อถ่ายภาพ เลือกคุณภาพโดยแตะภาพที่มุมขวาของ หน้าจอ

ฟังวิทยุFMของคุณ

วิทยุFM สามารถค้นหาช่องทางวิทยุเพื่อฟังและบันทึกไว้


ในโทรศัพท์ของคุณได้ โปรดทราบว่าคุณภาพของ

วิทยุกระจายเสียงขึ้นอยู่กับพื้นที่ครอบคลุมของสถานีวิทยุ

ในพื้นที่ของคุณ ชุดหูฟังแบบมีสายงานเป็นเสาอากาศจึง


ควรเชื่อมต่อชุดหูฟังเมื่อมีการใช้วิทยุ

หากต้องฟังวิทยุ เสียบชุดหูฟังของคุณลงในโทรศัพท์


กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > วิทยุ FM

การเล่นเพลงของคุณ

คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงดิจิทัลจากการ์คหน่วยความจำของโทรศัพท์ของคุณได้ ก่อนที่จะเล่นเพลงคุณต้องคัดลอกไฟล์เพลงไปยังสถานที่การ์คหน่วยความจำ





1. กดปุ่ม หน้าหลัก > และ  > เลือกเพลง ที่จะเปิด
2. คลิกที่ประเภทเพลง > เลือกไฟล์เพลงเพื่อเริ่มเล่น
3. ปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

เปิดแกลลอรีของคุณ

กดปุ่ม หน้าหลัก > และ  > แกลลอรี คุณสามารถใช้แกลลอรีที่จะดูภาพและเล่นวิดีโอ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขปรับแต่งภาพของคุณ - เช่นการตั้งค่าให้เป็นวอลล์เปเปอร์หรือตั้งเป็นรูปถ่ายรายชื่อและแบ่งปันผู้อื่นได้


การบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกเสียงช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความเสียง

1. กดปุ่ม หน้าหลัก >  > บันทึกเสียง
2.  เพื่อเริ่มการบันทึก
3.  เพื่อหยุดการบันทึก
4.  เพื่อเล่นการบันทึกเสียง
5. บันทึกการบันทึกเสียงหลังจากที่หยุดหรือแตะยกเลิก เพื่อลบการบันทึก

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าวันที่และเวลา

1. กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > วันที่และเวลา
2. .แตะวันที่และเวลาอัตโนมัติและเลือกปิดถ้าคุณต้องการที่จะตั้งเวลาและวันที่ด้วยตัวเอง

3. วันที่ตั้งเวลาและการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกอื่น ๆ


การตั้งค่าการแสดงผล

กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > จอแสดงผลที่

คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลตามที่คุณต้องการ:


- ความสว่าง: ปรับความสว่างของหน้าจอ
- หมุนหน้าจออัตโนมัติ: หมุนหน้าจอในขณะที่คุณ
หมุนโทรศัพท์
- พักจอ: การตั้งค่าเวลาสำหรับปิดหน้าจอโดย
อัตโนมัติ
- วอลต์เปเปอร์: การตั้งค่าวอลต์เปเปอร์ของโทรศัพท์

เสียงการตั้งค่าโปรไฟล์


โดยการกดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > โปรไฟล์เสียง เมื่อคุณเลือกโหมดทั่วไปที่คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงเรียกเข้าเสียงและการสนทนา

การตั้งค่าภาษา


คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของระบบโทรศัพท์ของคุณในสองขั้นตอนง่ายๆ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > การป้อนข้อมูลภาษาและ > ภาษา
2. เลือกภาษาจากรายการที่กำหนด

ปิดการใช้งานบริการข้อมูล

กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > การจัดการซิม > การเชื่อมต่อข้อมูลแล้วแตะปิด

การเปลี่ยนเครือข่าย

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > เครือข่ายเพิ่มเติม > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ > ผู้ให้บริการเครือข่าย
2. แตะที่ซิมการ์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
3. แตะ เลือกด้วยตนเอง ในการลงทะเบียนด้วยตนเองหรือ
แตะ เลือกโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าชื่อแอ็พเซสพอยต์

เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถใช้ค่าเริ่มต้นชื่อแอ็พเซสพอยต์ (APN) และถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่ม APN ใหม่โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม


กดปุ่ม หน้าหลัก > เมนู > ตั้งค่า > เพิ่มเติม > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ > ชื่อแอ็พเซสพอยต์

ตั้งค่าความปลอดภัย

วิธีการป้องกันโทรศัพท์และซิมการ์ดของคุณจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การป้องกันโทรศัพท์ของคุณด้วยรูปแบบ

การสร้างรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอของคุณ

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > ความ

ปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ > รูปแบบ

2. ลากนิ้วของคุณในการเชื่อมต่ออย่างน้อยสี่จุด, วาดรูปแบบ

3. เลือก ต่อไป

4. วาดรูปแบบของคุณเพื่อยืนยัน

ปลดล็อกหน้าจอรูปแบบของคุณ


1. กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อเปิดหน้าจอ

2. วาดรูปแบบที่คุณกำหนดเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

ถ้าคุณทำผิดพลาดโทรศัพท์ของคุณจะขอให้คุณลอง
อีกครั้ง

การป้องกันโทรศัพท์ของคุณกับการปลดล็อคเสียง

การสร้างคำสั่งปลดล็อค

1. กดปุ่มหน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > ความ
ปลอดภัย > ล็อคหน้าจอ

2. แตะเสียงปลดล็อค

3. ทำตามคำสั่ง เพื่อกำหนดคำสั่งปลดล็อคคำสั่งและคำสั่ง
เปิดทำงานขึ้น


ปลดล็อคหน้าจอด้วยเสียงของคุณ

1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมา

2. พูดคำสั่งปลดล็อคของคุณ

การป้องกันโทรศัพท์ของคุณด้วย PIN หรือรหัสผ่าน

สร้าง PIN หรือรหัสผ่าน

1. กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > ความ

ปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ

2. แตะ PIN หรือ รหัสผ่าน

3. คำสั่งเพื่อให้การตั้งค่ารหัส PIN หรือรหัสผ่านของคุณ

ปลดล็อกหน้าจอด้วยรหัส PIN หรือ รหัสผ่านของคุณ

1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมา

2. ใส่รหัส PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้

ปิดการใช้งานหน้าจอปลดล็อกการรักษาความปลอดภัย

ถ้าคุณได้สร้างรูปแบบการปลดล็อก, PIN หรือรหัสผ่านที่

คุณสามารถปิดการใช้งานได้

กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

ล็อกหน้าจอ

วาดรูปแบบการปลดล็อคหน้าจอหรือป้อน PIN / รหัสผ่าน
ที่คุณได้สร้างขึ้น ถ้าจำเป็นต้องใช้
แต่ ไม่มี

ปกป้องซิมการ์ดของคุณด้วย PIN

ซิมการ์ดมาพร้อมกับรหัส PIN ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือของคุณ แนะนำให้ล็อคซิมการ์ดของคุณ
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

1. กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > ความ
ปลอดภัย > ล็อคการตั้งค่าซิม

2. เลือกซิมการ์ดที่คุณต้องการตั้ง

3. เลือก Lock SIM card ที่ต้องการ


4. ป้อนรหัส PIN ที่คุณได้รับและแตะตกลง

แนะนำ: ถ้าคุณใส่ PIN ผิดมากกว่าที่ได้รับอนุญาตซิม
การ์ดของคุณจะถูกล็อคและคุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับ PIN
ปลดล็อกคีย์ (PUK) เพื่อเรียกคืนซิมการ์ด

เปลี่ยน PIN ของซิมของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ที่คุณได้รับให้จำได้ง่ายและ
ยากต่อการคาดเดา

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > ความ


ปลอดภัย > ล็อกการตั้งค่าซิม

2. เลือกซิมการ์ดที่คุณต้องการตั้ง

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก ล็อกซิม

4. แตะเปลี่ยน PIN ของซิม

การจัดการหน่วยความจำอุปกรณ์ของคุณ

กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > การจัดเก็บข้อมูล


คุณสามารถดูข้อมูลพื้นที่ของการ์ด SD และหน่วยความจำ

โทรศัพท์


ยกเลิกการติดตั้ง SD การ์ดคุณสามารถยกเลิกการติดตั้ง
และถอดการ์ดออกอย่างปลอดภัย

ลบการ์ด SD: ลบข้อมูลทั้งหมดใน SD card

ความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน


กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > การสำรองข้อมูล
และการรีเซ็ต > ข้อมูลโรงงาน > การรีเซ็ตโทรศัพท์ > ลบทุก
อย่าง

คำเตือน: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการใช้งานที่ดาวน์โหลดมาในโทรศัพท์ของคุณจะถูกลบออกหลังจากรีเซ็ต
แอปพลิเคชัน

กดปุ่ม หน้าหลัก >  > การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน
การติดตั้งแอปพลิเคชัน

คุณสามารถติดตั้งแอปได้หากได้รับอนุญาตให้ติดตั้งนั้น
ต้องแน่ใจว่าคุณเลือกโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับประเภท
อุปกรณ์ระบบของคุณก่อนที่จะติดตั้ง


1. ถัดจากไฟล์แอปพลิเคชันลง SD การ์ดและติดตั้ง
การ์ดในโทรศัพท์ของคุณ

2. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > ตัวจัดการไฟล์และเปิด
โฟลเดอร์

3. แตะที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง

4. อ่านคำแนะนำการติดตั้งที่มาและปฏิบัติตามนั้นจนเสร็จ
สิ้นการติดตั้ง

หมายเหตุ: โปรดใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเป็นมาตรฐาน
การลบแอปพลิเคชัน

1. กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > Apps


2. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการลบ

3.แตะถอนการติดตั้งและ ตกลง เพื่อยืนยัน

ย้ายแอปพลิเคชัน


คุณสามารถย้ายแอปที่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณไปยังการ์ดหน่วยความจำเมื่อหน่วยความจำโทรศัพท์เต็ม นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายกลับไปยังโทรศัพท์ของคุณถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม


หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันไม่สามารถย้ายไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณได้

1.กดปุ่ม หน้าหลัก > แตะ  > การตั้งค่า > Apps

2.คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ และเลือกแท็บดาวน์โหลด การจัดการการตั้งค่าอื่น ๆ


ข้อความที่เป็นเสียงพูด

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกข้อความเป็นเสียงพูดและการรับรู้เสียง โดยการกดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ  > การตั้งค่า> ภาษาและการป้อนข้อมูล> เปลี่ยนข้อความเป็นคำพูด การเข้าถึง

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับแอปที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง โดยการกดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ  > การตั้งค่า> การเข้าถึง

แอปพลิเคชันอื่น ๆ


นาฬิกา

กดปุ่ม หน้าหลัก> แตะ  > นาฬิกาคุณสามารถดูหรือตั้งนาฬิกาหรือตั้งปลุก

แตะที่ไอคอนด้านบนของหน้าจอที่สามารถเปลี่ยนไปเมนูนับถอยหลังและนาฬิกาจับเวลาฟังก์ชันจากหน้าจอ นาฬิกา

เครื่องคิดเลข

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ที่ได้โดยตรงในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

1 กดปุ่มหน้าหลัก > แตะ  > เครื่องคิดเลข

2 คลิกที่ปุ่มที่สอดคล้องกับการแสดงเครื่องคิดเลข ใช้คำนวณคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

แนะนำ: แตะปุ่มเมนู > แผลงเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์